

wallArt[®]


Wall Decor

PRIRUČNIK

© wallArt

www.mywall.rs

Korak 1

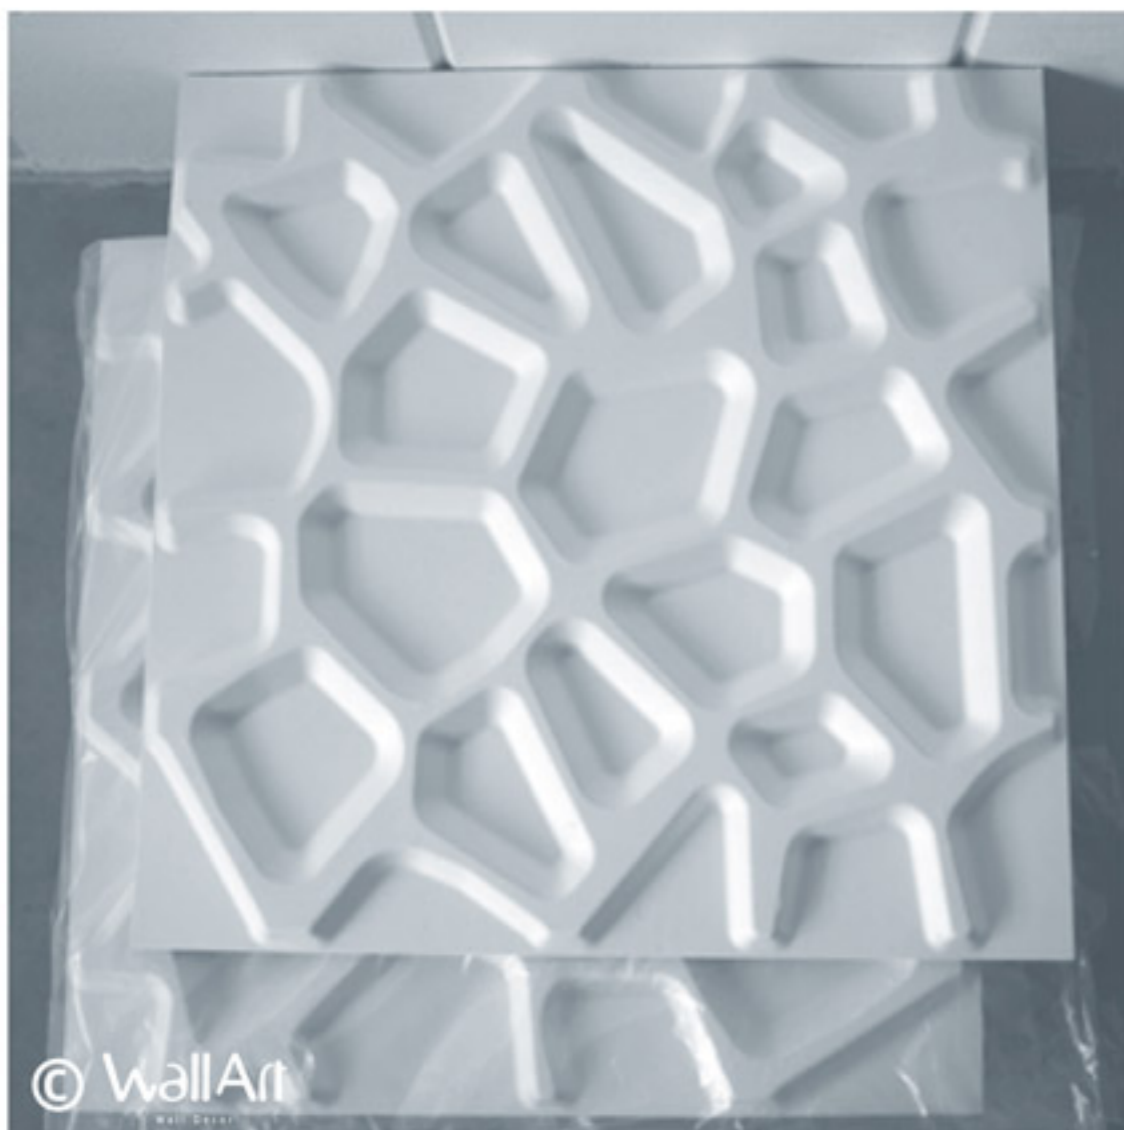

Držite i aklimatizujete panele, 48 sati, u odnosu na temperaturu ambijenta u kome će biti instalirani.

Korak 2



Paneli se postavljaju na glatke površine. Sve veće nepravilnosti i nečistoće moraju biti otklonjene. Površine moraju biti čiste, suve i oslobođene od rastresitog otpada.

Korak 3



Nanesite lepak na sve četiti strane panela.

Korak 4



Takođe nanesite lepak na sve ravne površine koje se nalaze na poleđini panela.

Korak 5



U toku postavljanja panela na površinu zida, trudite se da vršite jednak pritisak po celoj površini panela.

Korak 6



Jednak pritisak vršite i po uglovima panela.

Korak 7



Izjednačite instalirane panele koristeći libelu.

Korak 8




Kako postaviti panel na manju površinu od njega samog?

Korak 9



Izmerite površinu.

Korak 10

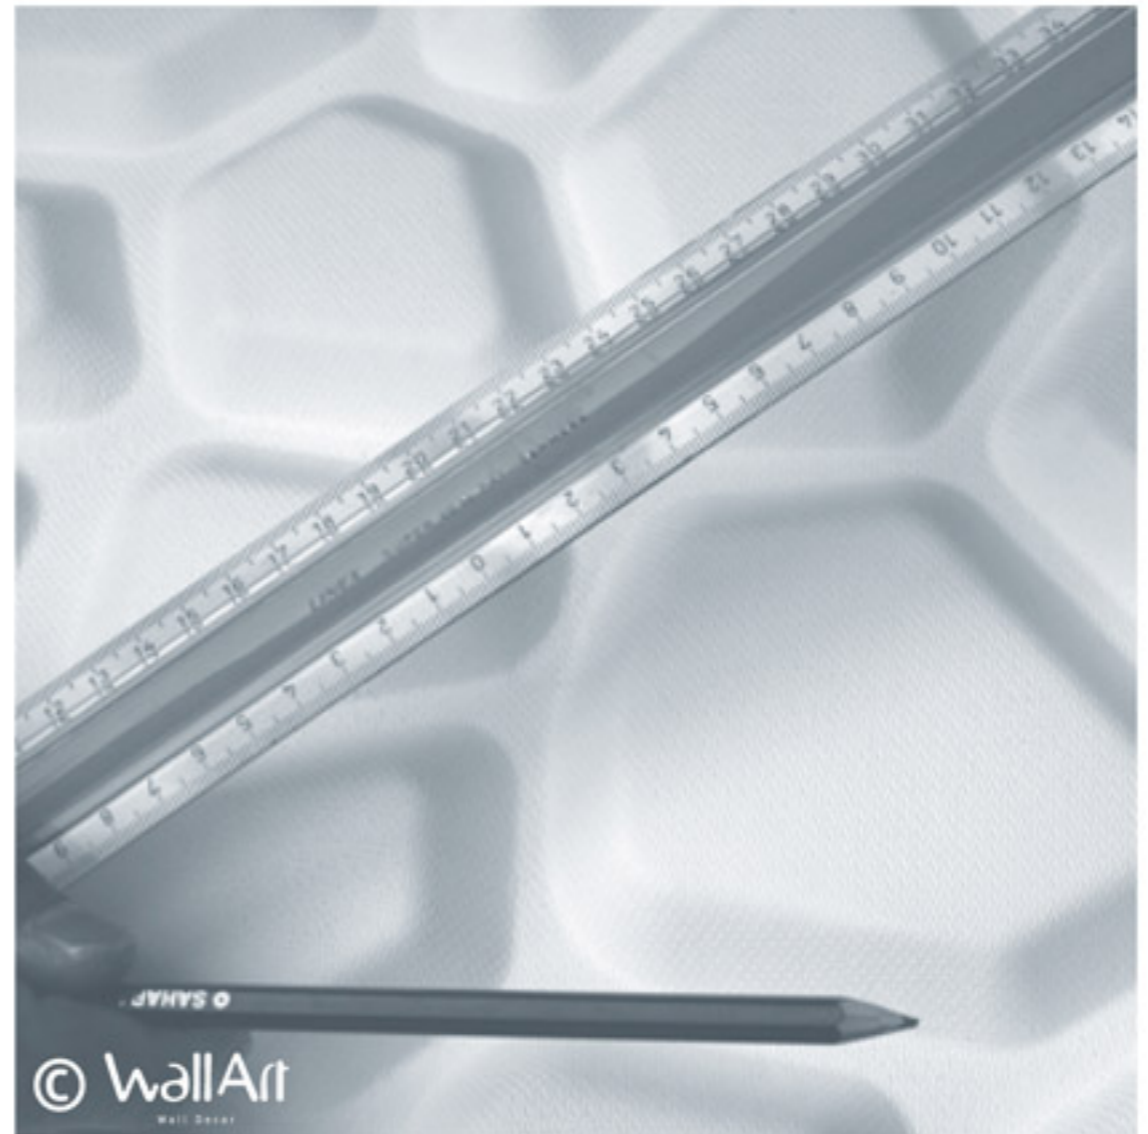


Označite potrebnu veličinu po panelu, olovkom.

Korak 11




Isecite panel koristeći skalpel.

Korak 12

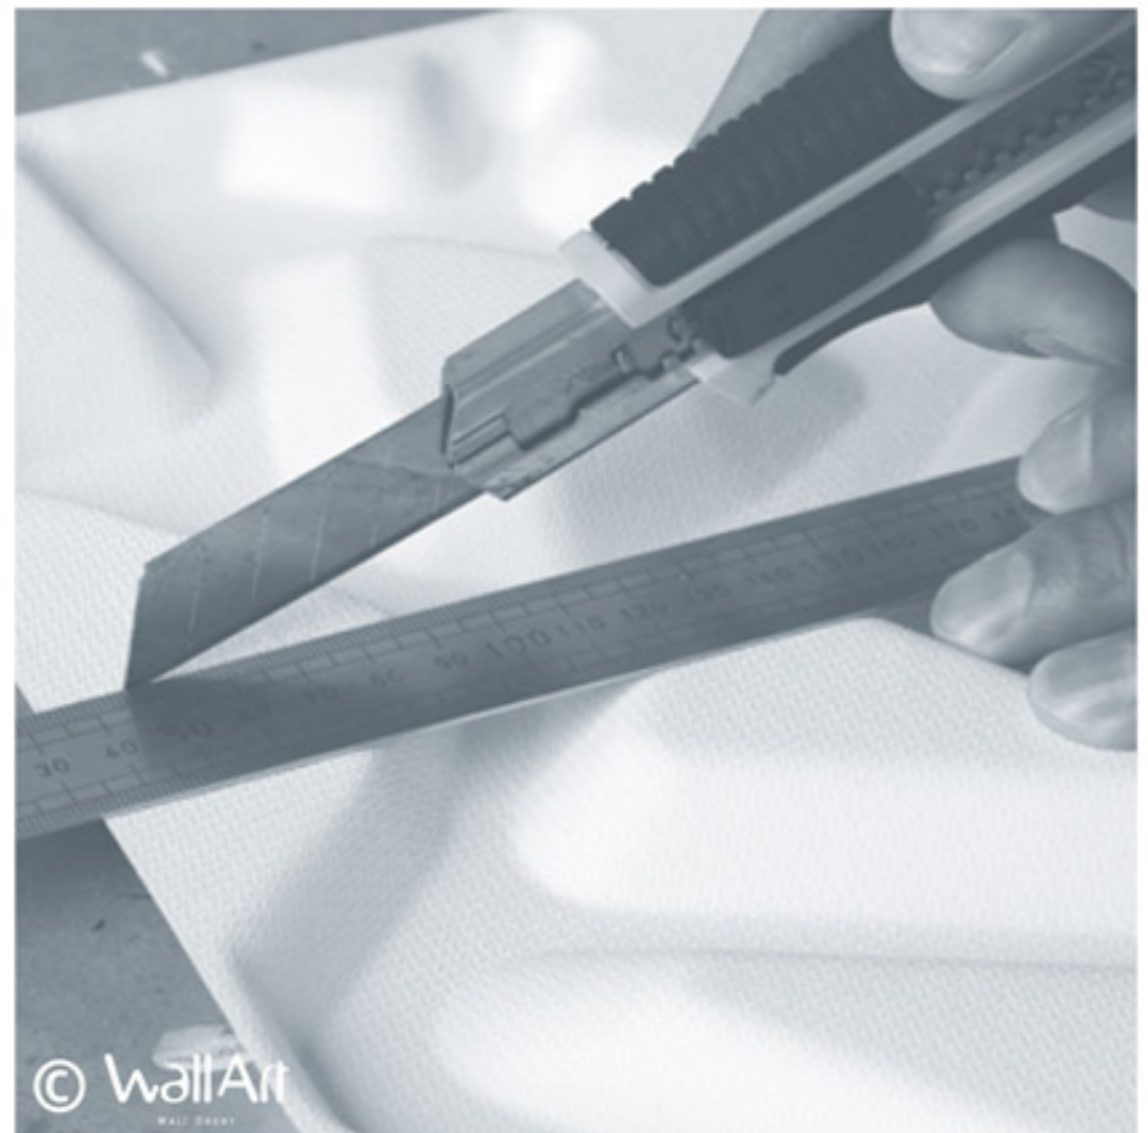

Ponavljajte prvobitni rez, više puta.

Korak 13

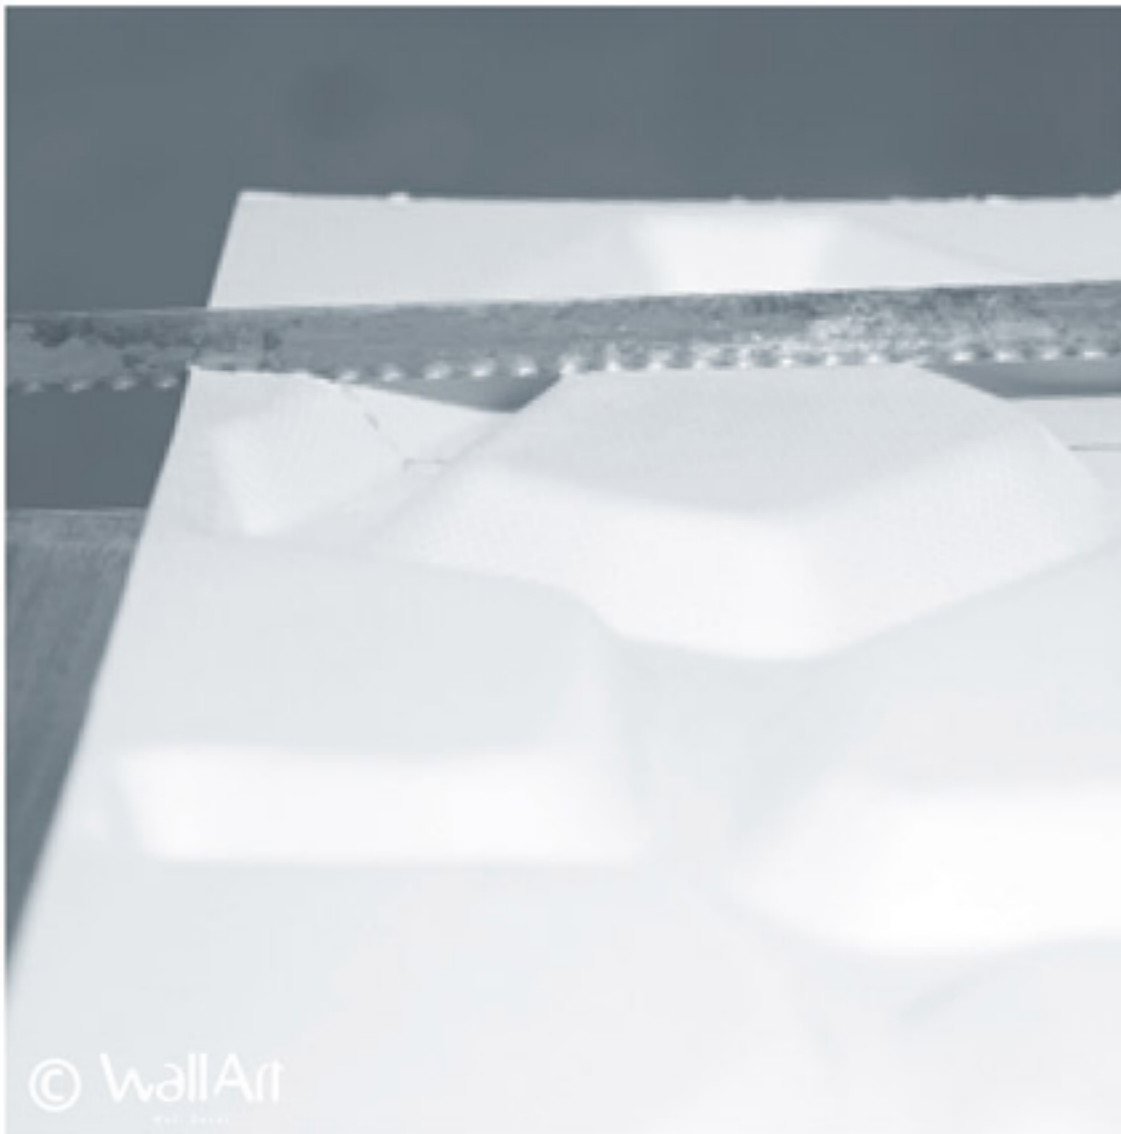

Sečenje panela testerom (na slici je prikazano samo sečivo testere).

Korak 14



Pratite nacrtanu liniju na poleđini panela koja pokazuje gde rezati panel.

Korak 15




Seći i pratiti pravu liniju koja je nacrtana na poleđini.

Korak 16



Ručno sečenje testerom na radnom stolu.

Korak 17

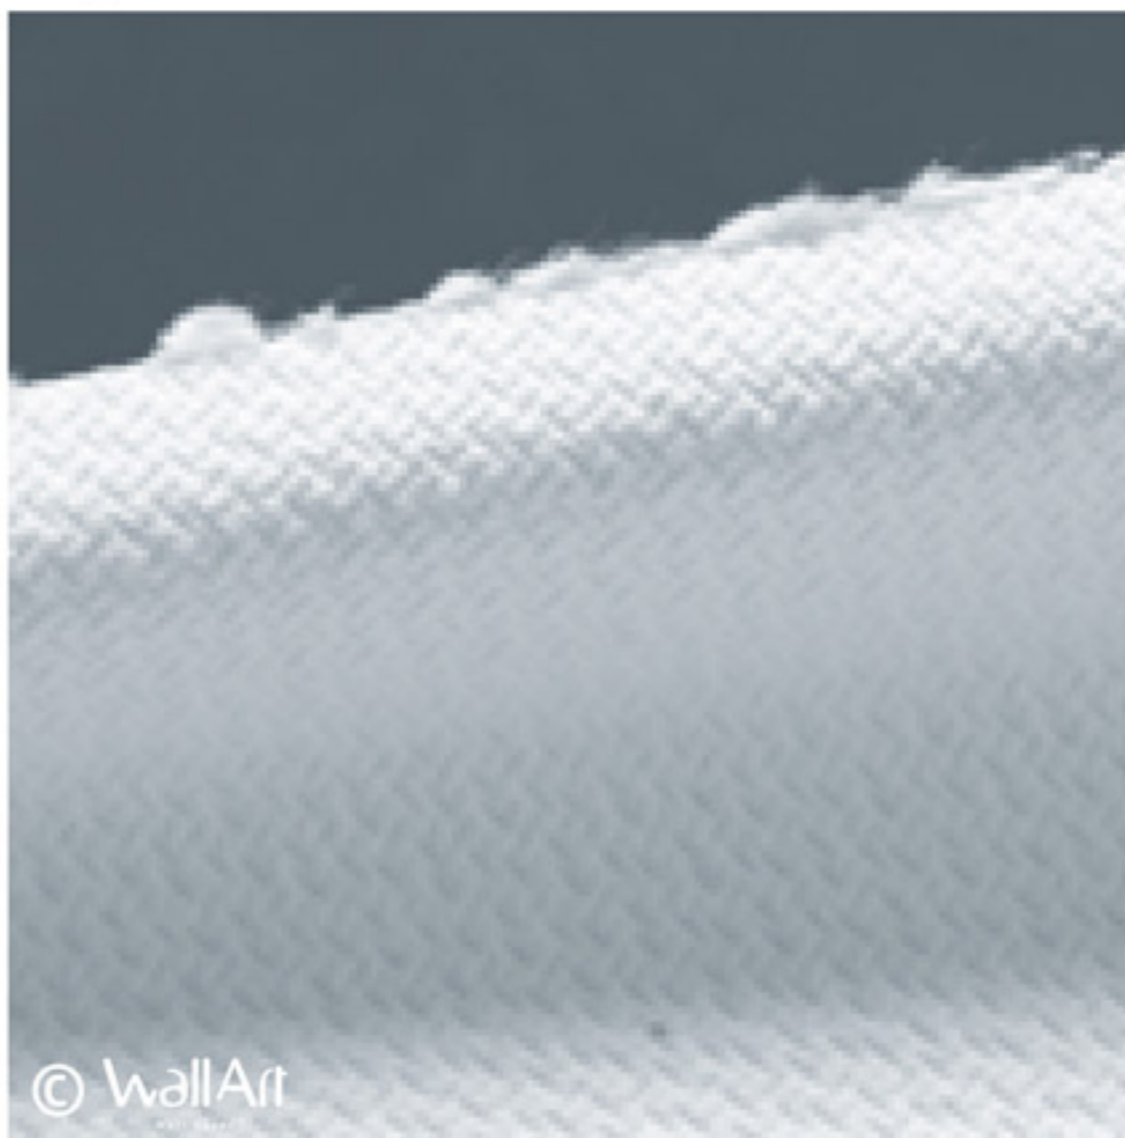

Nakon sečenja, panel blago izbrusiti, brusnim papirom.

Korak 18



Brusiti isečenu ivicu, da biste omekšali novonastali rez.

Korak 19



Ivica panela nakon sečenja i brušenja.

Korak 20




Postaviti isečeni panel na njegovo mesto.

Korak 21



Pripremite se za čišćenje spojeva od prodora viška lepka.

Korak 22

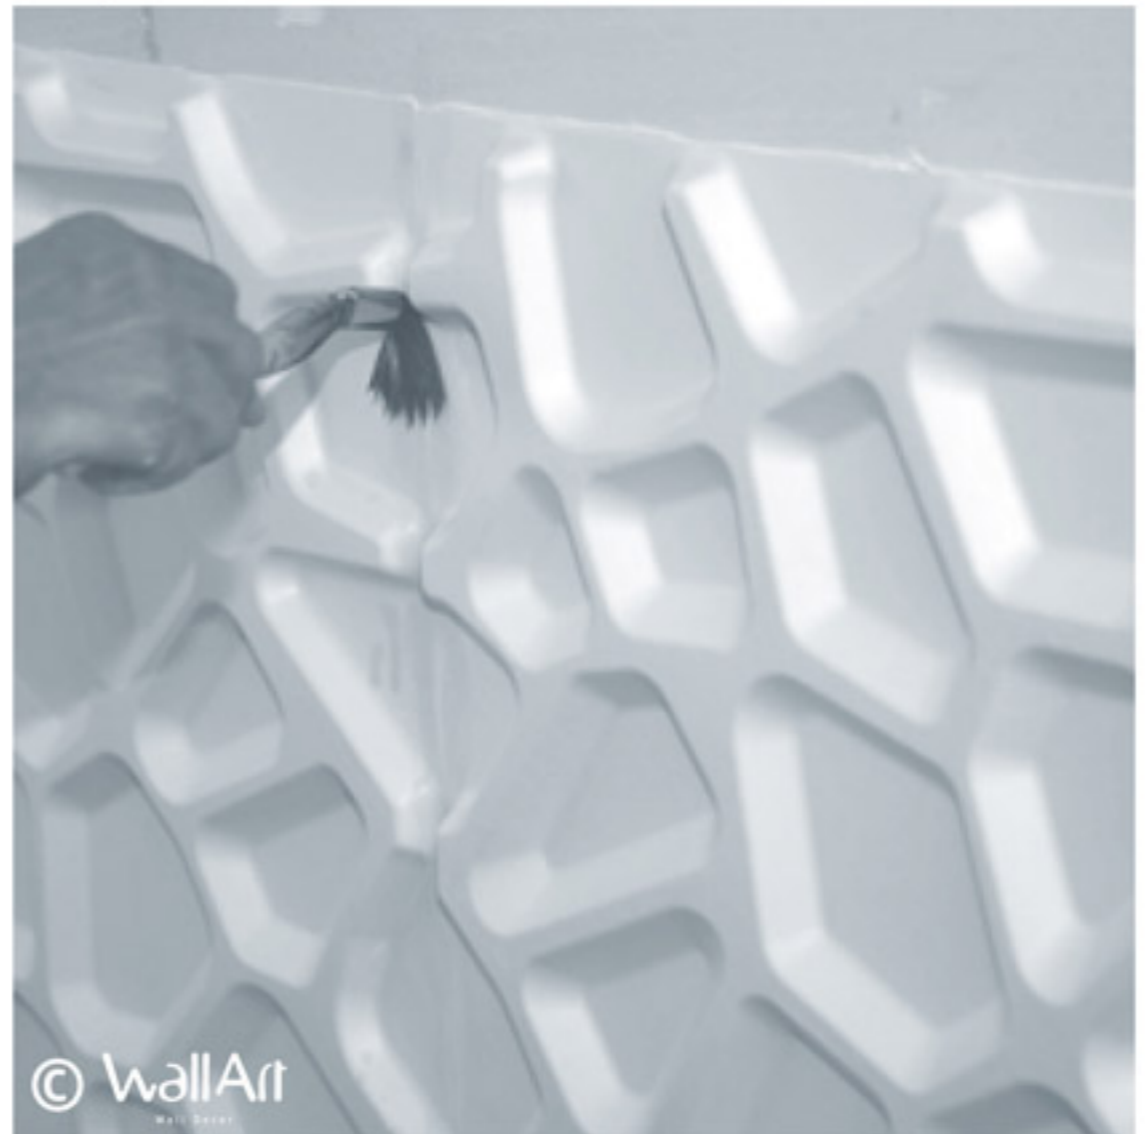

Uklonite i očistite spojeve od prodora viška lepka pomoću male četke.

Korak 23



Očistiti površinu panela nakon instaliranja.

Korak 24



Ispuniti spojeve akrilnim kitom.

Korak 25



Očistite spojeve vlažnom četkom.

Korak 26



Pređite prstom preko spojeva, kako biste ih omekšali.

Korak 27



Očistite površinu panela sa blago navlaženom krpom.

Korak 28



Postavljni paneli su sada spremni za bojenje; prvo osnovnom pa završnom bojom.

Korak 29




Naneti PRIMER, osnovnu boju, na postavljene panele pomoću spreja, četke ili valjka.

Korak 30




Sačekati da se PRIMER-podloga osuši pre bojenja.

Korak 31

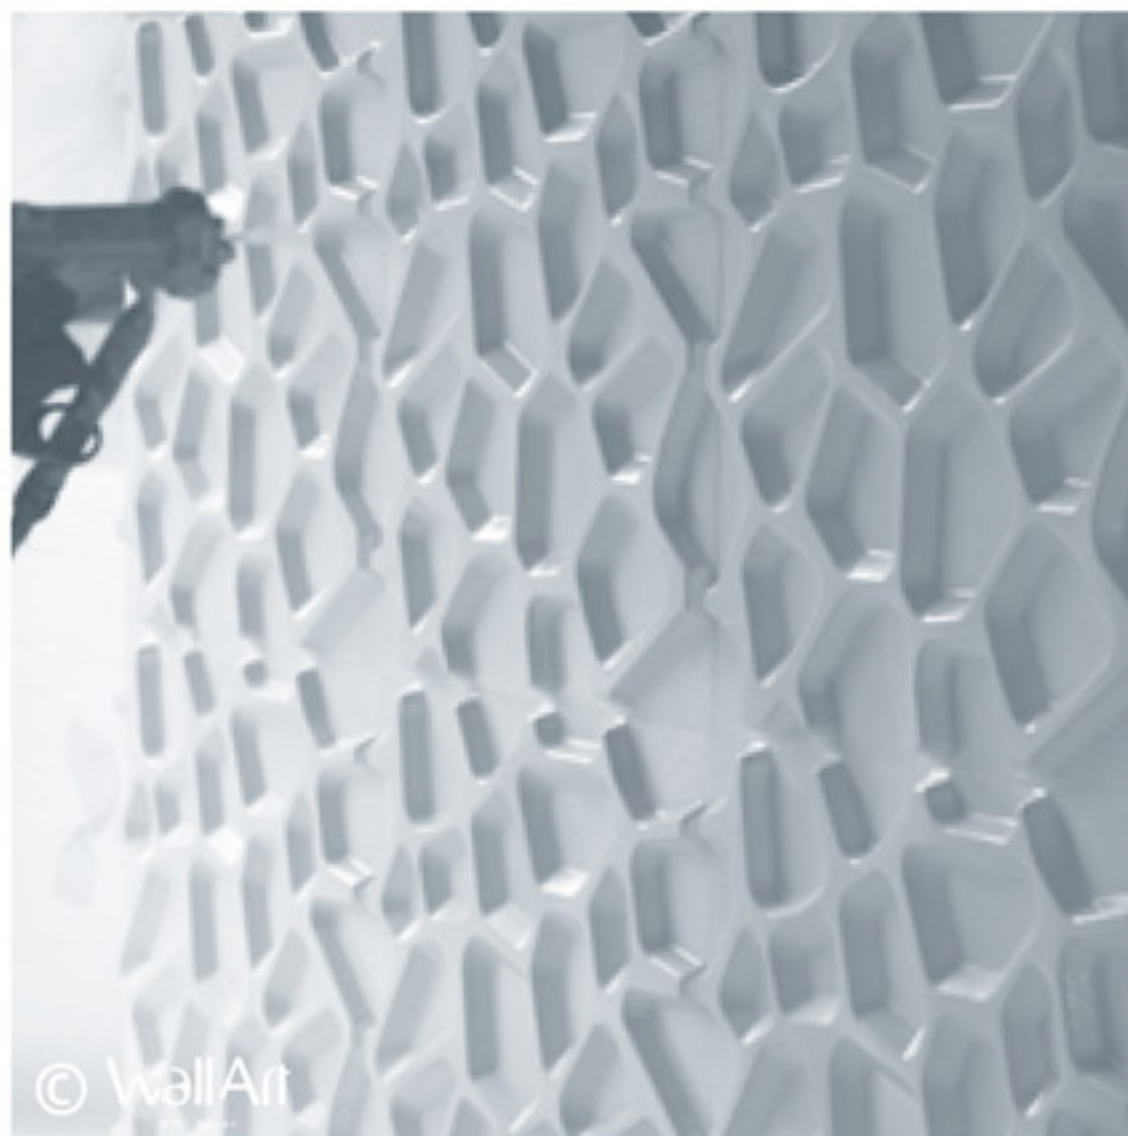

Bojiti postavljene panele pomoću spreja, četke ili valjka.

Korak 32

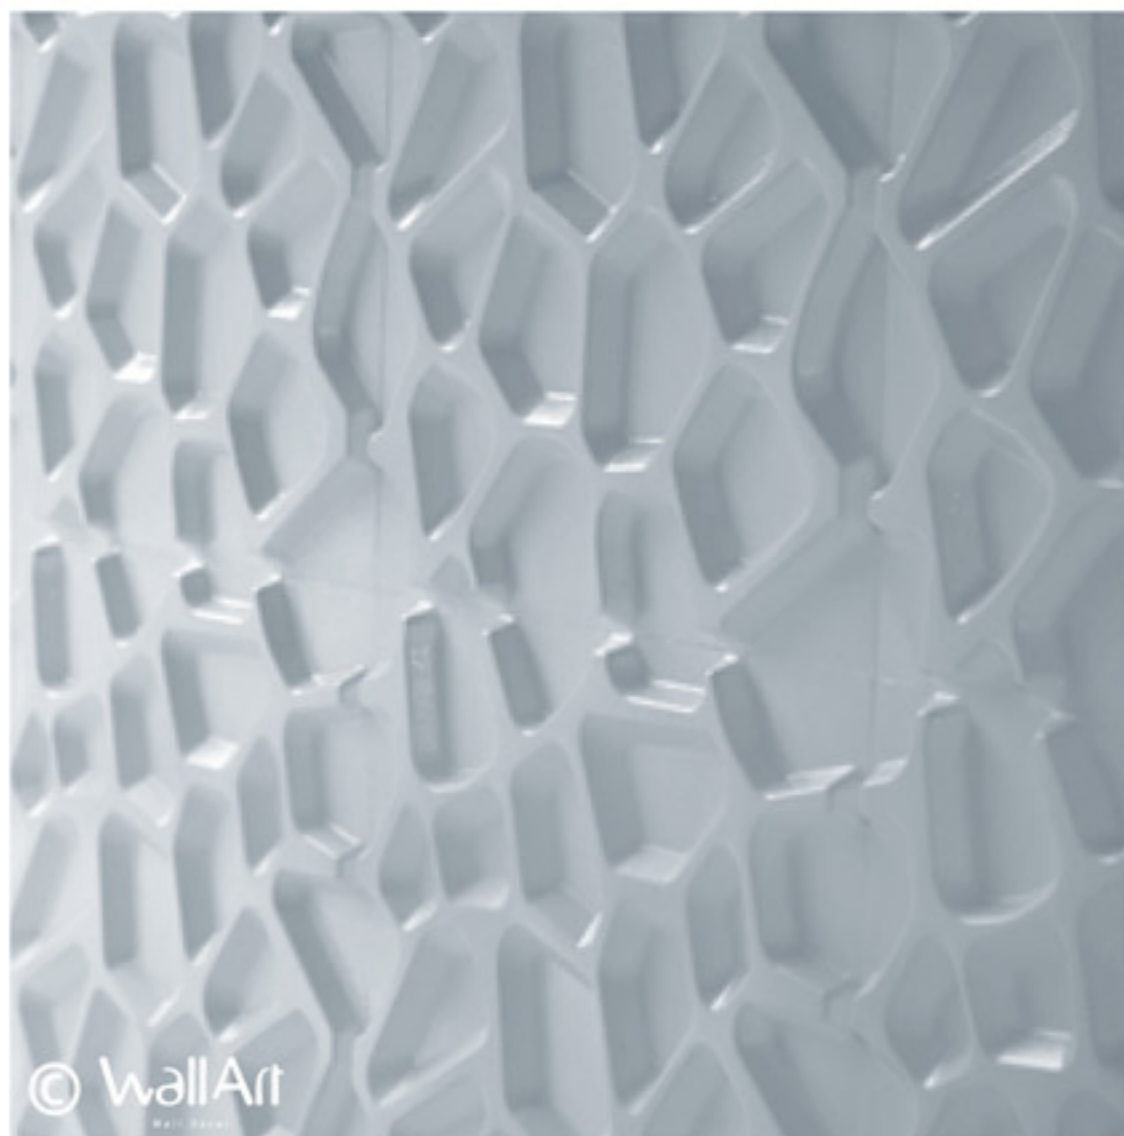

Postavljanje je završeno.

Korak 33



Primer postavljenih *-Gaps-* 3D panela u enterijeru jedne kancelarije.

wallArt[®]

Wall Decor

postavljanje
sa vidljivim
spojevima

© wallArt
Wall Decor

www.mywall.rs



Postavljati panele koristeći krstiče za odstojanje (dostupne u raznim veličinama).



Koristeći umetke za odstojanje dobijamo najbolje rezultate.



Bojiti bez popunjavanja spojeva.



Bojiti spojeve, takođe.



Nanošenje drugog sloja boje.



Rezultat postavljenih 3D panela sa vidnim spojnicama.

Ovaj metod se preporučuje u vlažnim prostorijama gde postoji veći rizik od pucanja gita prilikom popunjavanja.

Ovaj metod se preporučuje u sledećim slučajevima:

1. Kada se proces sušenja ubrzava (npr. fenom) što može dovesti do pucanja usled naglog isparenja vode.
2. Kada se paneli boje bez predhodne pripreme, osnovnom bojom(prajmerom), što može dovesti do pucanja usled naglog isparenja vode.
3. Pukotine mogu biti formirane kao rezultat mikro termo proširenja građevinskog materijala, kako na zidovima tako i na panelima.
4. Pukotine mogu biti formirane kao rezultat brzog isparenja vezujućeg materijala gita ili vezujućeg cementa.